

F notice d'instruction

Sur les appareils NIAGARA DELTA, ACO B (50/60 L) , couper si nécessaire les 2 ailettes de l'interface échangeur (voir fig.1).

GB user instructions


On the NIAGARA DELTA, ACO B (50/60 L) appliances, to cut if necessary the 2 'blade' of the interface exchanger (see fig.1).

I istruzioni d'impiego

Sugli apparecchi NIAGARA DELTA, ACO B (50/60 L) , tagliare se necessario le 2 'alette' dell'interfaccia scambiatore (vedere fig.1).

E instrucciones de uso

Sobre los aparatos NIAGARA DELTA, ACO B (50/60 L) , cortar en caso necesario las 2 'aletas' del interfaz intercambiador (vease fig.1).

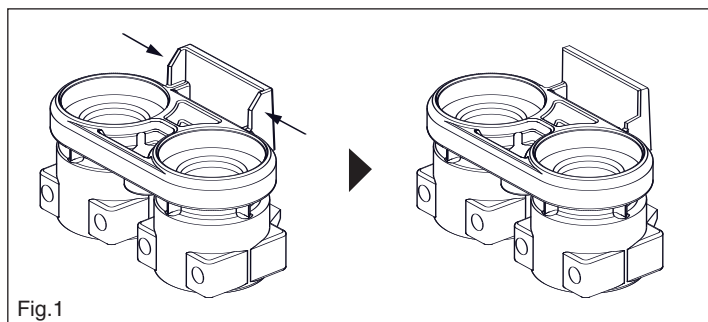

420010400000a - 05/11

F notice d'instruction

Sur les appareils NIAGARA DELTA, ACO B (50/60 L) , couper si nécessaire les 2 ailettes de l'interface échangeur (voir fig.1).

GB user instructions


On the NIAGARA DELTA, ACO B (50/60 L) appliances, to cut if necessary the 2 'blade' of the interface exchanger (see fig.1).

I istruzioni d'impiego

Sugli apparecchi NIAGARA DELTA, ACO B (50/60 L) , tagliare se necessario le 2 'alette' dell'interfaccia scambiatore (vedere fig.1).

E instrucciones de uso

Sobre los aparatos NIAGARA DELTA, ACO B (50/60 L) , cortar en caso necesario las 2 'aletas' del interfaz intercambiador (vease fig.1).

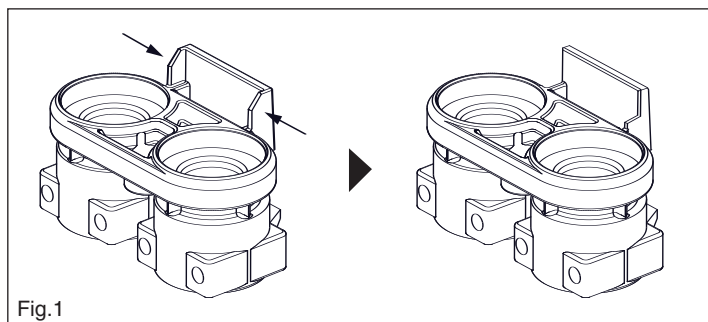

420010400000a - 05/11

F notice d'instruction

Sur les appareils NIAGARA DELTA, ACO B (50/60 L) , couper si nécessaire les 2 ailettes de l'interface échangeur (voir fig.1).

GB user instructions


On the NIAGARA DELTA, ACO B (50/60 L) appliances, to cut if necessary the 2 'blade' of the interface exchanger (see fig.1).

I istruzioni d'impiego

Sugli apparecchi NIAGARA DELTA, ACO B (50/60 L) , tagliare se necessario le 2 'alette' dell'interfaccia scambiatore (vedere fig.1).

E instrucciones de uso

Sobre los aparatos NIAGARA DELTA, ACO B (50/60 L) , cortar en caso necesario las 2 'aletas' del interfaz intercambiador (vease fig.1).

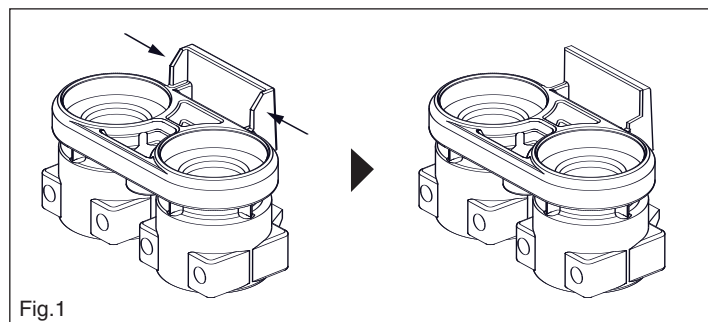

420010400000a - 05/11

F notice d'instruction

Sur les appareils NIAGARA DELTA, ACO B (50/60 L) , couper si nécessaire les 2 ailettes de l'interface échangeur (voir fig.1).

GB user instructions


On the NIAGARA DELTA, ACO B (50/60 L) appliances, to cut if necessary the 2 'blade' of the interface exchanger (see fig.1).

I istruzioni d'impiego

Sugli apparecchi NIAGARA DELTA, ACO B (50/60 L) , tagliare se necessario le 2 'alette' dell'interfaccia scambiatore (vedere fig.1).

E instrucciones de uso

Sobre los aparatos NIAGARA DELTA, ACO B (50/60 L) , cortar en caso necesario las 2 'aletas' del interfaz intercambiador (vease fig.1).

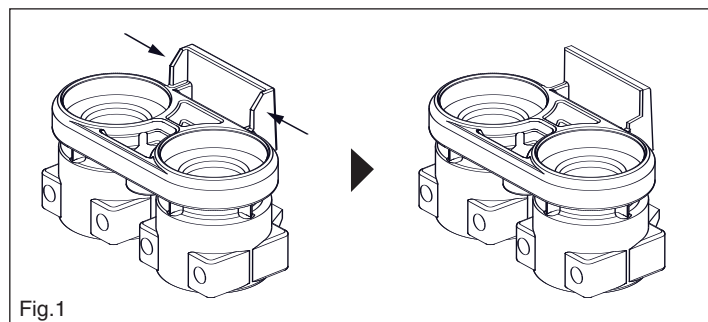

420010400000a - 05/11