

## Accessori per valvole

### Indicatore di acqua non potabile

89-7855

- Manopola di regolazione del flusso acqua non potabile per valvole Serie 254/264, 250/260 e 252




### EFF-KIT-50HZ EFF-KIT-60HZ

- Solenoido per acqua non potabile con targhetta di avvertenza Valvole EZ-Flo® Plus, P-150, P-220 o Serie 220
- Dispositivo di ritenzione del pistoncino
- Contiene il solenoide 102-7053 (60 Hz) o il solenoide 102-7054 (50 Hz)



### RWSG-Kit

- Targhetta e avvertenza acqua non potabile per le valvole P-220 con solenoidi Spike Guard

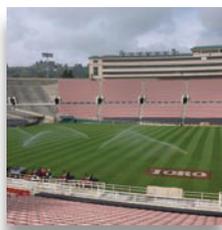

### Solenoidi

DCLS-P

- Solenoido bistabile c.c. per valvole Toro (TPV, EZ-Flo® Plus, P-150, P-220 o Serie 220)



### Spike Guard SGS (Disponibile nel 2009)

- Solenoido per valvole Serie TPV, EZ-Flo® Plus, P-150, P-220 e Serie 220
- assorbimento allo spunto: 0,2 A
- assorbimento a regime: 0,1 A



89-9580

- Solenoido immerso in resina per valvole Serie P-150, P-220 e 220
- 24 V c.a. assorbimento allo spunto 0,37 A, 8,80 VA assorbimento a regime 0,30 A, 7,20 VA
- 60 cm (24") di cavetti 50-60 Hz



R576804

- Solenoido 24 V c.c.



102-7053 (60 Hz)

- Solenoido per valvole Serie TPV, EZ-Flo® Plus, P-150, P-220 e Serie 220
- Dispositivo di ritenzione del pistoncino con cavi 24 V c.a., 60 Hz, 45 cm (18")



102-7054 (50Hz)

- Solenoido per valvole TPV, EZ-Flo® Plus, P-150, P-220 e Serie 220
- Dispositivo di ritenzione del pistoncino con cavi 24 V c.a., 50 Hz, 45 cm (18")



### Attuatori

#### Attuatore a due vie Modello 284-60-00

- Per l'attivazione di valvole idrauliche a spillo con programmatori a comando elettrico.



#### Attuatore a tre vie Modello 286-66-01

- Per l'attivazione di valvole idrauliche normalmente aperte con programmatori a comando elettrico.
- Assorbimento allo spunto: 0,37A a 24 V c.a., 50/60 Hz
- Assorbimento a regime: 0,37 A a 24 V c.a., 50/60 Hz

#### Attuatore manuale a tre vie Modello 286-61-01

- Per l'attivazione manuale di valvole idrauliche normalmente aperte.

### EZReg™ Regolatore di pressione opzionale

EZR-30 ed  
EZR-100

- Regolatore di pressione per valvole Serie P-150, P-220 e 220
- Controllo preciso della pressione con indicatore
- EZR-30: 0,3–2,0 bar (5–30 PSI)
- EZR-100: 0,3–7,0 bar (5–100 PSI)



### Accessori per Valvole

Per valvole Modello  
850-00

- Da utilizzarsi su pozzetti in PVC da 102 mm (4") per accedere facilmente a valvole ad attivazione manuale, automatica e all'attuatore a tre vie (modello 286-66-01).
- Un semplice metodo per localizzare ed accedere alle valvole manuali di drenaggio.



### Raccordi a T per collettori

Modello 850-70 Femmina

- Consente il facile montaggio di tutte le valvole Toro filettate maschio da 25 mm (1").

Modello 850-71

- Consente il facile montaggio di tutte le valvole Toro filettate femmina da 25 mm (1").

### Valvola di drenaggio

Modello 290-02

- Da utilizzare su installazioni residenziali per lo svuotamento automatico delle tubazioni secondarie al termine del ciclo irriguo.

### Coprivalvole

Per attuatore manuale  
Modello 850-02

- Consente il montaggio di attuatori manuali a tre vie (Modello 286-61-01).
- Installato su un pozzetto in PVC da 102 mm (4") consente il facile accesso per attivare manualmente valvole di tipo a spillo e normalmente aperte o degli attuatori (mod. 286-61-01)

