Tel. 0499 128 128
Fax 0499 128 129
E-mail: info@pratoverde.it
Internet: www.pratoverde.it

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
SC90-670

KIT SC90-670

Configurazione del TS90TP-52TC:

- Ugello principale beige (N°9);
- ugello interno grigio (anteriore);
- ugello secondario rosso (posteriormente);
- arco di lavoro 360°;

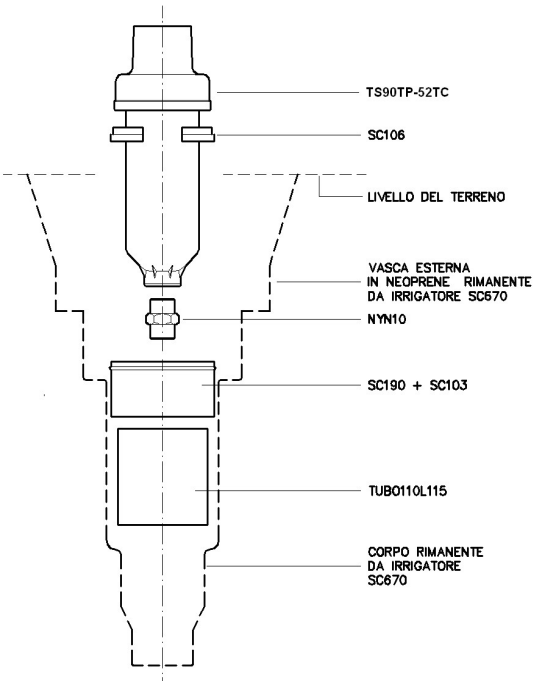

PRATOVERDE

1. Smontare l'irrigatore SC670 esistente, sfilando la parte interna e lasciando nel terreno il corpo esterno. Per fare questo sollevare l'irrigatore tirando il catino interno verso l'alto e sbloccare l'anello elastico che lo tiene in posizione usando l'apposito attrezzo. Tenere da parte l'intaso di terra, verrà riposizionato alla fine dell'installazione del nuovo irrigatore. Pulire bene l'interno del vecchio corpo irrigatore dai residui di terra.

2. Inserire nel body rimasto nel terreno il supporto cilindrico.

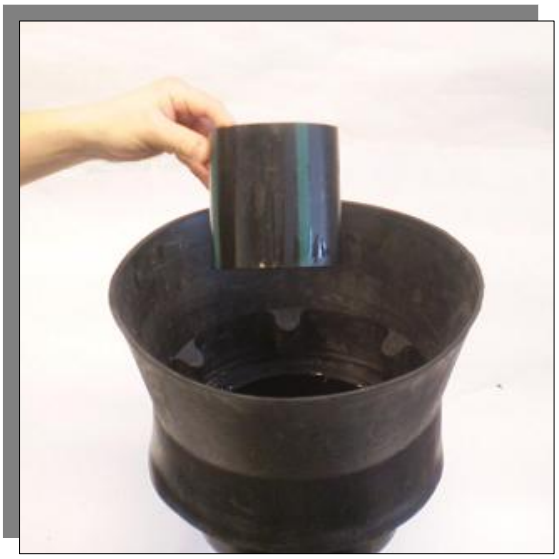

PRATOVERDE

3. Ungere con del lubrificante neutro l'o-ring del nuovo irrigatore e inserirlo bene a fondo all'interno del body. Per permettere all'aria di sfiatare tenere sollevato il catino interno dell'irrigatore mentre lo si spinge giù.

4. Fissare l'irrigatore con l'anello elastico.

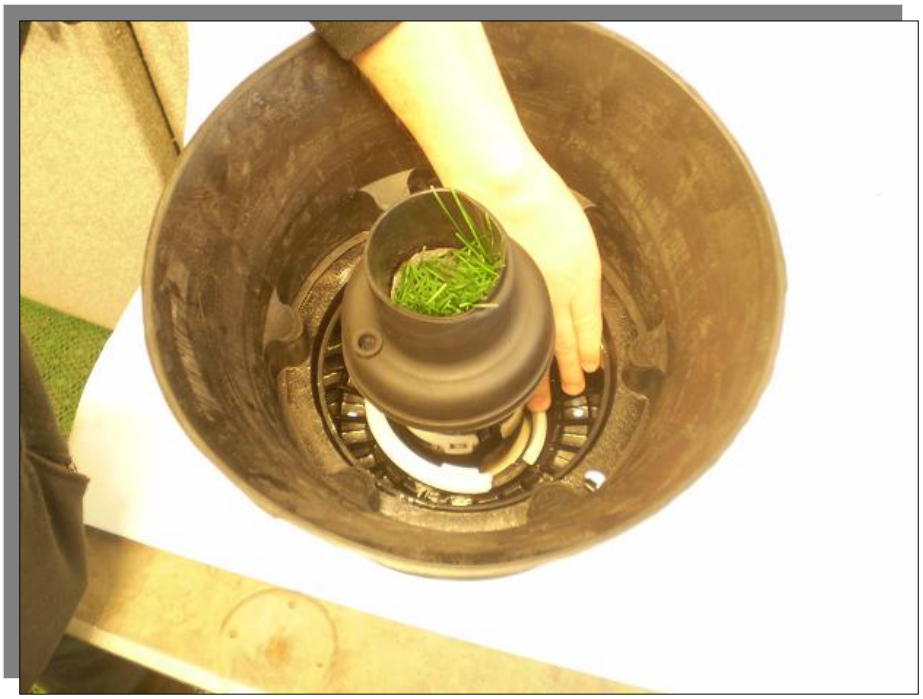

5. Inserire il tessuto non tessuto in modo da coprire bene l'anello elastico e lo spazio attorno all'irrigatore.

6. Quando il tessuto non tessuto è in posizione riempire di terra il vaso quanto basta per sistemare attorno al nuovo irrigatore l'intaso recuperato dallo smontaggio del precedente, prestando attenzione a livellarlo con il terreno circostante.