



KIT VENTILATORE EXTRA @ CS


L'operazione di installazione del kit ventilatore deve essere affidata ad un tecnico abilitato (ad esempio il Servizio Assistenza Tecnica Immergas).

Istruzioni per l'installatore:

- Togliere tensione all'apparecchio disalimentando l'interruttore a monte della caldaia.
- Smontare la mantellatura (vedi libretto istruzioni caldaia).
- Sostituire il diaframma fisso Ø45 presente tra il ventilatore e il pozzetto analisi fumi con il diaframma Ø 46 presente nel kit.
- Smontare il ventilatore e il pressostato presente in caldaia e sostituirli con quelli presenti nel kit come rappresentato in figura.

Attenzione: ai fini di un corretto funzionamento della caldaia è indispensabile la sostituzione del pressostato presente in caldaia con quello presente nel kit.

- Collegare i tubi per i presa pressione presenti in caldaia adattandoli come rappresentato in figura.
- Rimontare la mantellatura e ridare tensione per riportare la caldaia alle normali condizioni di funzionamento.

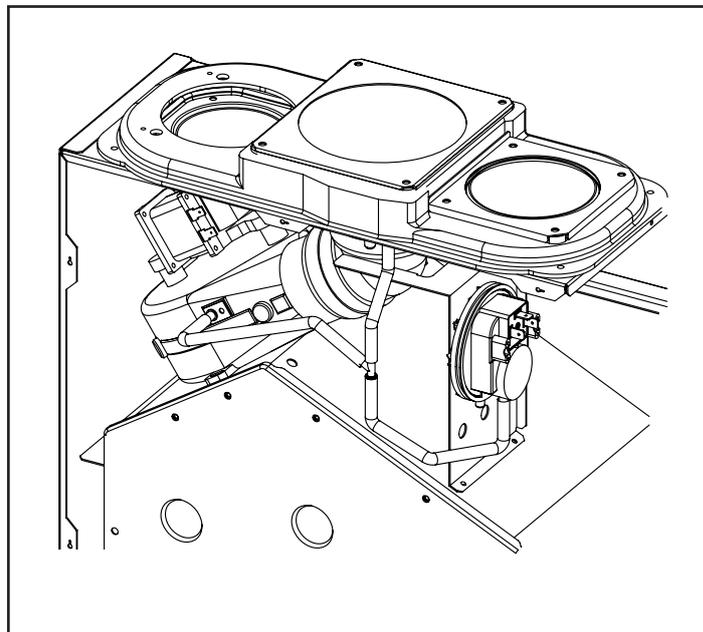

COD. 1.035764 REV. 15.040361/000



KIT VENTILATORE EXTRA @ CS


L'operazione di installazione del kit ventilatore deve essere affidata ad un tecnico abilitato (ad esempio il Servizio Assistenza Tecnica Immergas).

Istruzioni per l'installatore:

- Togliere tensione all'apparecchio disalimentando l'interruttore a monte della caldaia.
- Smontare la mantellatura (vedi libretto istruzioni caldaia).
- Sostituire il diaframma fisso Ø45 presente tra il ventilatore e il pozzetto analisi fumi con il diaframma Ø 46 presente nel kit.
- Smontare il ventilatore e il pressostato presente in caldaia e sostituirli con quelli presenti nel kit come rappresentato in figura.

Attenzione: ai fini di un corretto funzionamento della caldaia è indispensabile la sostituzione del pressostato presente in caldaia con quello presente nel kit.

- Collegare i tubi per i presa pressione presenti in caldaia adattandoli come rappresentato in figura.
- Rimontare la mantellatura e ridare tensione per riportare la caldaia alle normali condizioni di funzionamento.

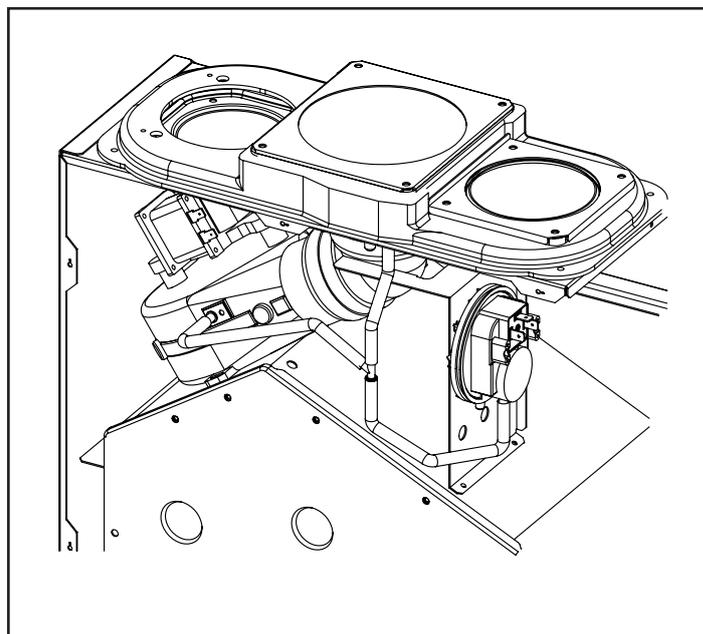

COD. 1.035764 REV. 15.040361/000